



## Veća bezbednost za Vas i vašu porodicu

Hörmann Berry kipujuća vrata ispunjavaju sve zahteve evropskog standarda za bezbednost 13241-1!



### 1 Zaštita od prignječenja prstiju

Fleksibilna plastična lajsna na krilu vrata i ramu štiti od prignječenja prstiju. Između poluge i bočnog rama ostaje najmanje 25 mm bezbednog rastojanja. Blok ležaja je dodatno opremljen zaštitnim poklopcem.

### 2 Šina kojom se kreće na plafonu

Precizno vođenje šinama sprečava ispadanje krila vrata.

### 3 Sistem opruga

Pomoću sistema više opruga sa zaštitom od prignječenja prstiju težina krila vrata se raspoređuje na više opruga; svaka opruga je osigurana tako da ne može da izleti. Pomoću malog rastojanja spirala štite se prsti od prignječenja.

### 4 Žleb za postavljanje točkića


U udubljenju na vodiči vrata se bezbedno zaustavljaju do mirovanja.



Zaštita od prignječenja prstiju



Šina kojom se kreće na plafonu

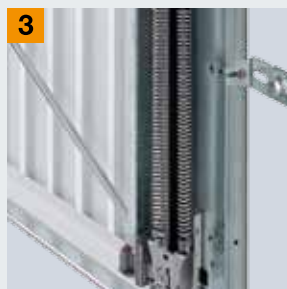

Sistem opruga



Žleb za postavljanje točkića

Želite još veću bezbednost?

Onda se obratite svom Hörmann stručnom prodavcu!





# Sigurnosne provere Vaših starih garažnih vrata

## Koliko su bezbedna Vaša kipujuća vrata?

<b>?</b>	Da li fleksibilne plastične lajsne na ramu i krilu vrata štite od prignječenja prstiju?	<b>1</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li postoji bezbedno rastojanje od 25 mm između poluge i rama?	<b>1</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li je blok ležaja zaštićen zaštitnim poklopcem protiv nenamernog zahvatanja?	<b>1</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li se Vaša vrata bezbedno vode i da li su zaštićena od nekontrolisanih kretanja?	<b>2</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li su šine napravljene tako da sprečavaju ispadanje točkića?	<b>2</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li je krilo vrata zaštićeno od padanja?	<b>3</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li je obezbeđeno da i prilikom pucanja opruge ne nastane neravnoteža od preko 200 N?	<b>3</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li su opruge osigurane protiv izletanja?	<b>3</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li je sistem opruga tako konstruisan da se sprečava zahvatanje prstiju?	<b>3</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Da li se Vaša vrata nakon otvaranja bezbedno zaustavljaju do položaja mirovanja?	<b>4</b>	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Kod kipujućih vrata sa motorom: Da li su pridržane maksimalne sile zatvaranja prema EN 13241-1?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>